



## KTP1200 触摸屏 U 盘下载手册


首先把压缩文件复制到 U 盘，然后右键解压到当前文件夹，注意要选择解压到当前文件夹，确保 U 盘里面 Simatic.HMI 文件夹只有一个。然后插到电脑屏上。

重启电脑屏出现以下画面：

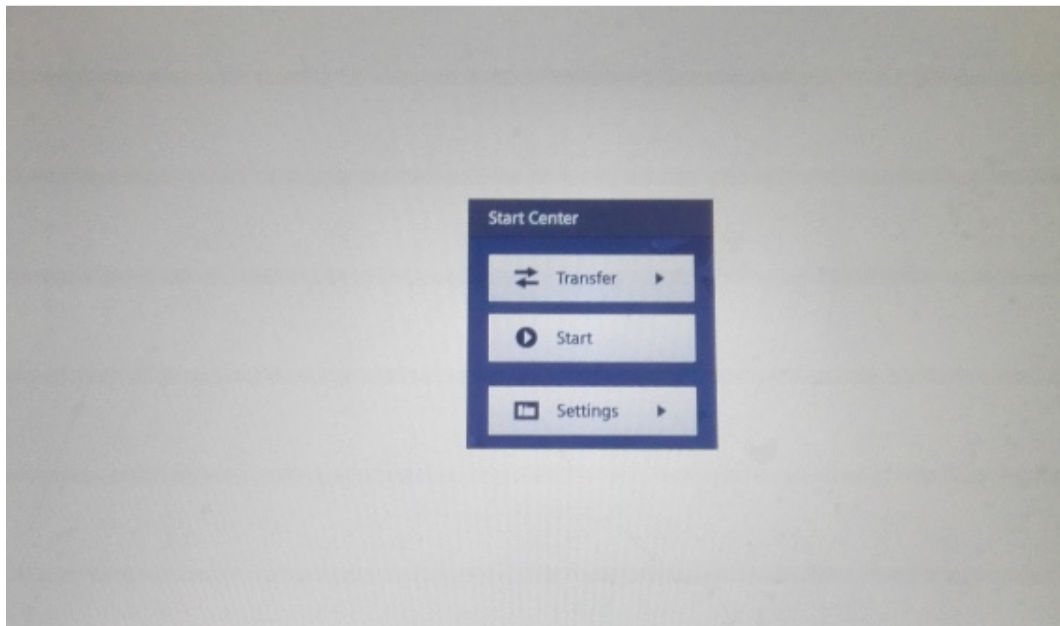


点击第三个选项 Settings，出现如下画面：

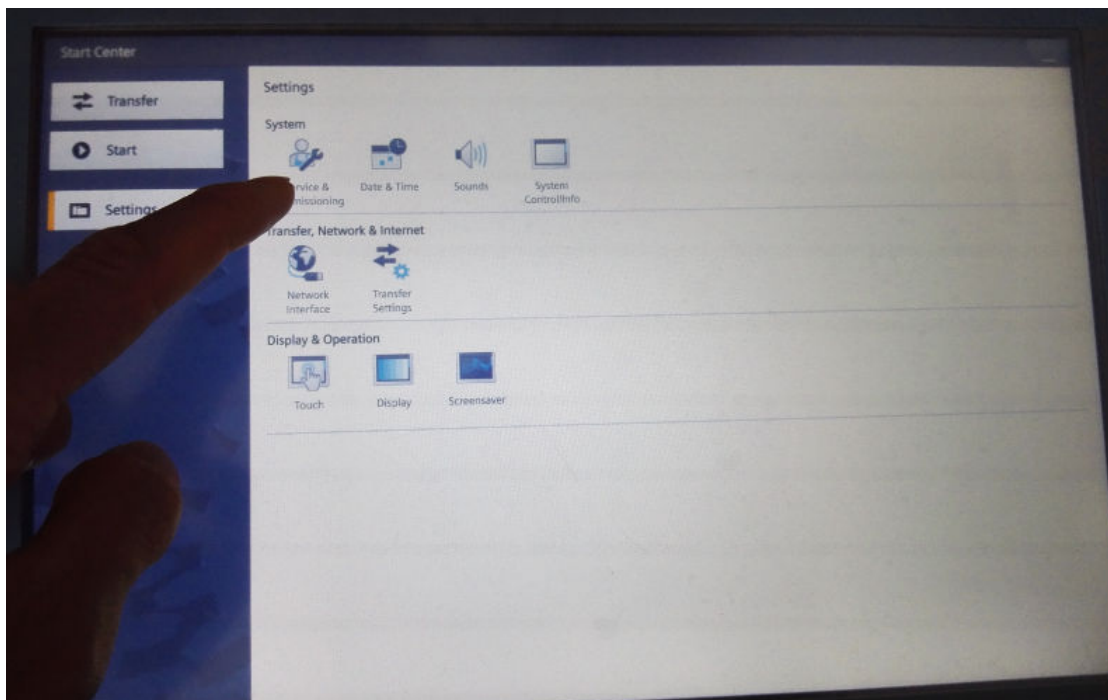


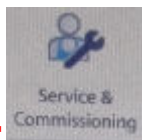


**双击**，出现以下画面：

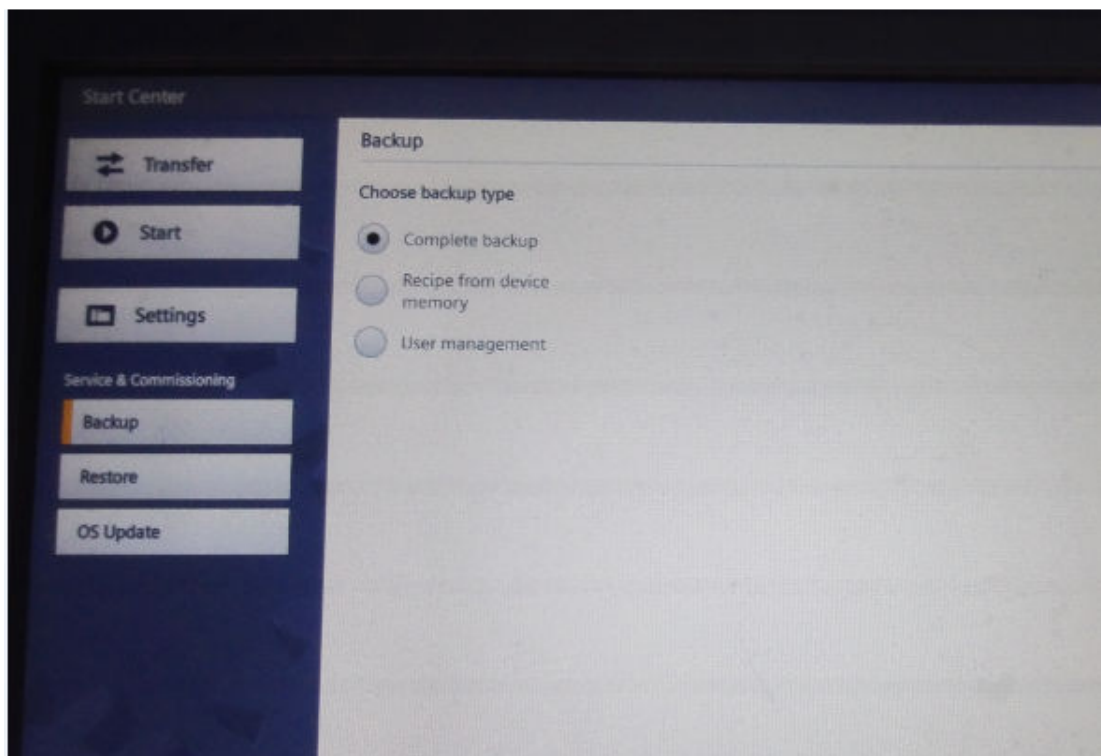

选择 Restore，

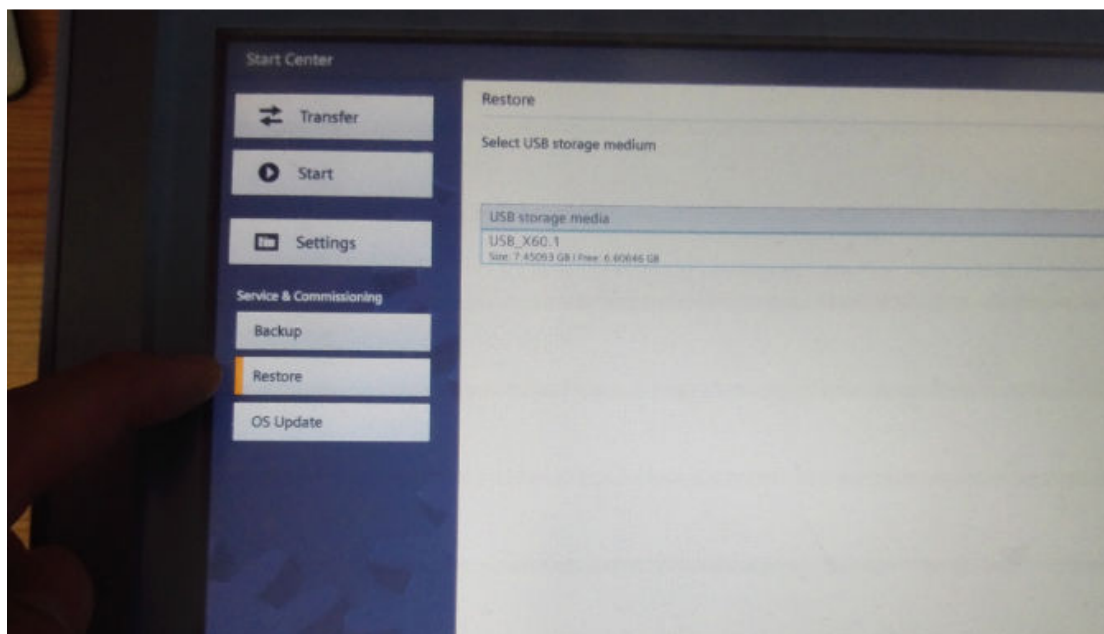


如果电脑屏识别到了 U 盘，则显示

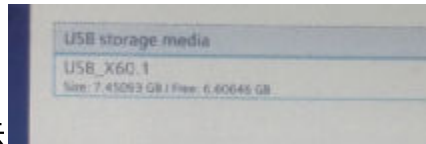


，如果没有识别

到 U 盘，则显示

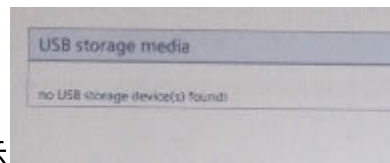


，那就把 U 盘重新拔下来再插一下，然

后点击

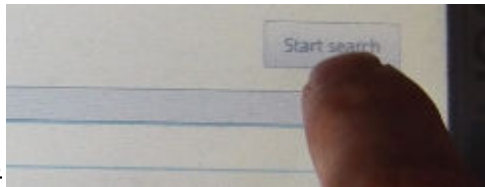


按钮，重新搜索一下，要是还识别不了就


要换个 U 盘试试。识别到了 U 盘显示以下画面：

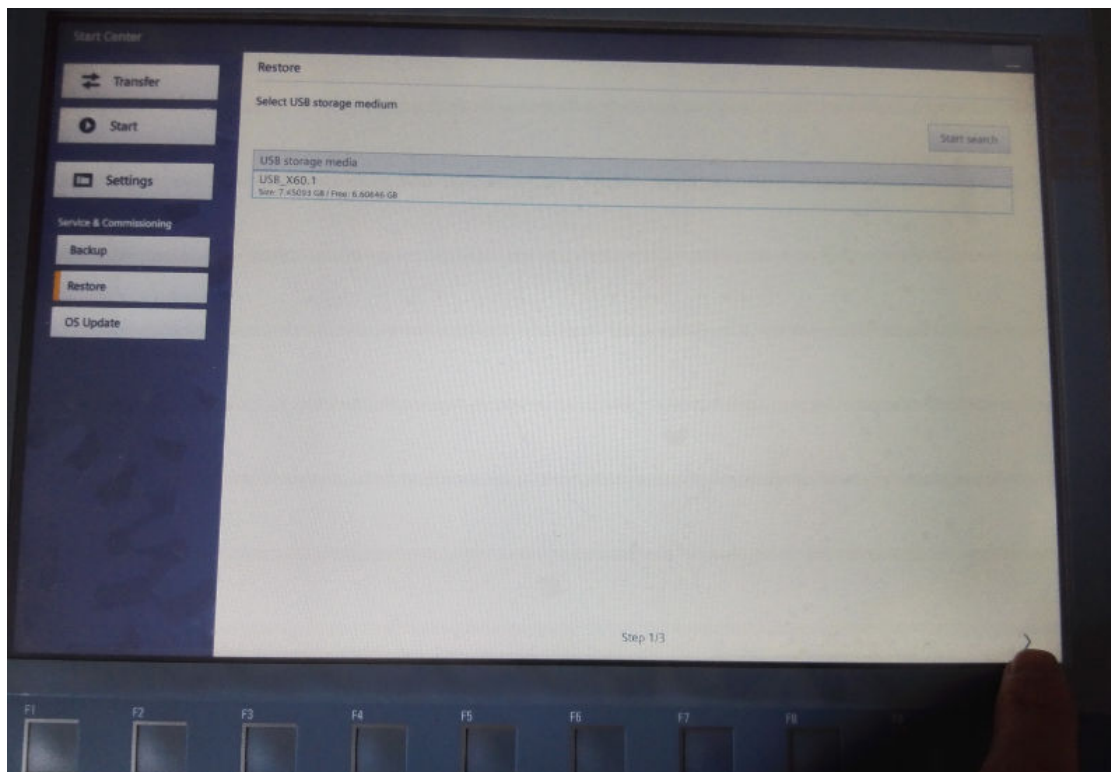


点击右下角的小箭头，多点几次，这里可能会停顿十几秒没反应，然后会进入以下画面：

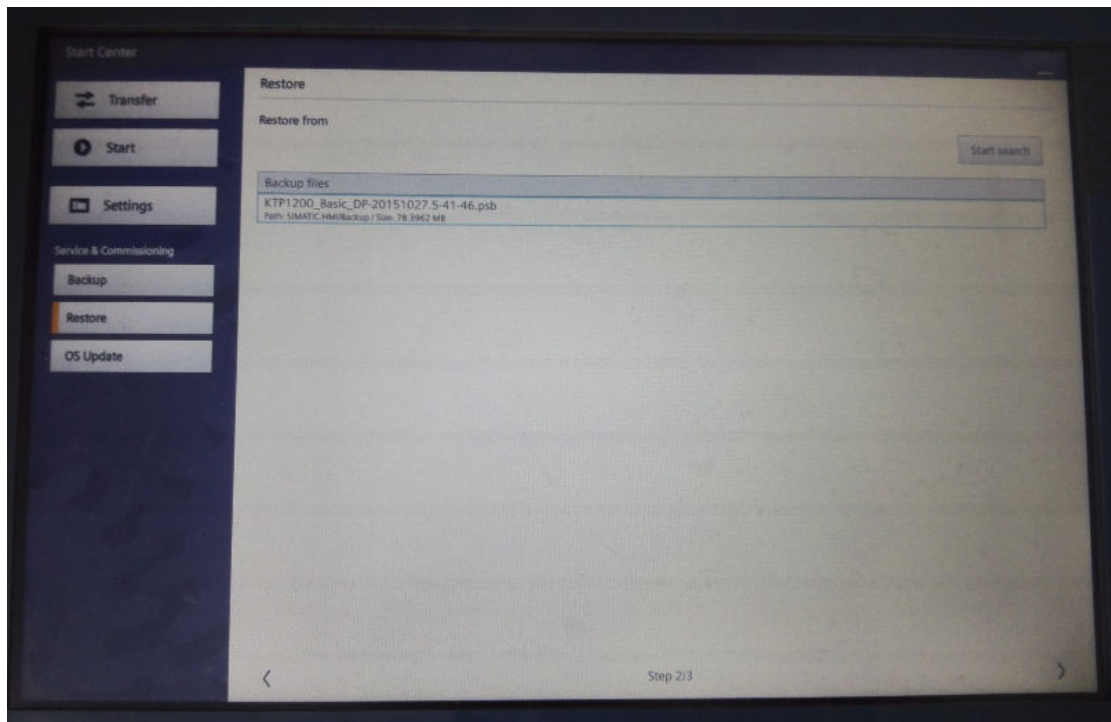


这个画面再点右下角的小箭头，跟上面一样可能会停顿十几秒没反应，然后进入以下画面：

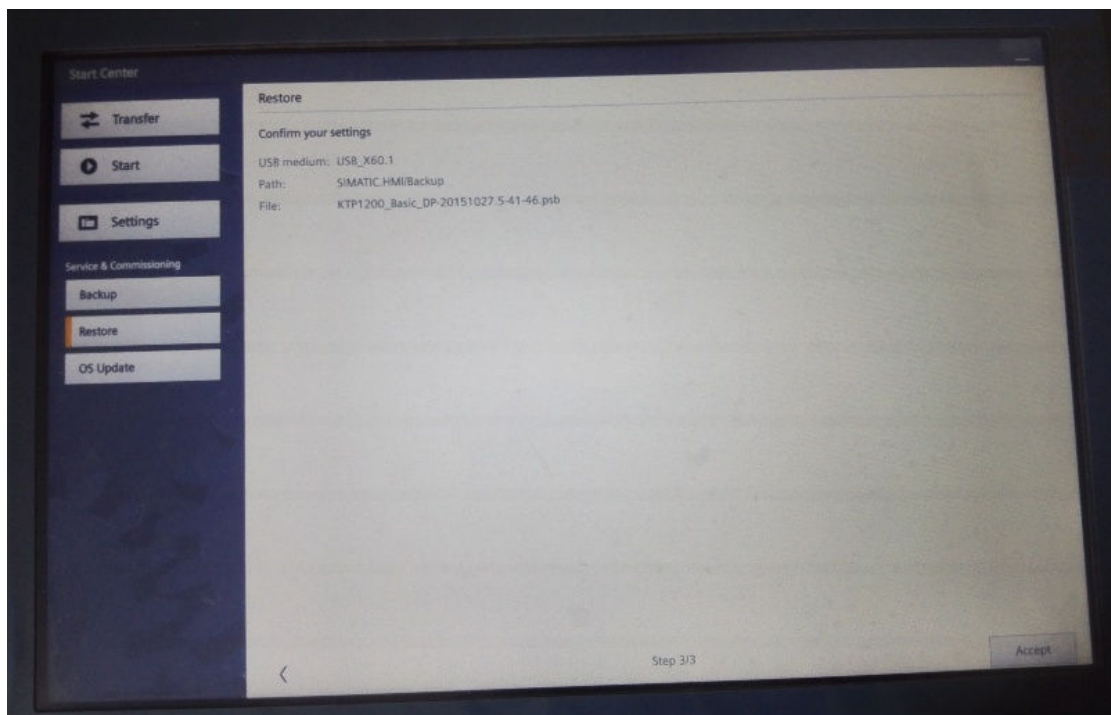


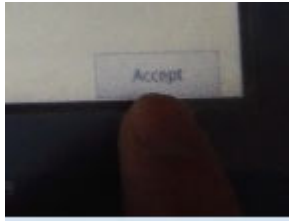

点击右下角的，多点几次，可能会卡住十几秒，然后进入以下画面，此时程序开始下载：

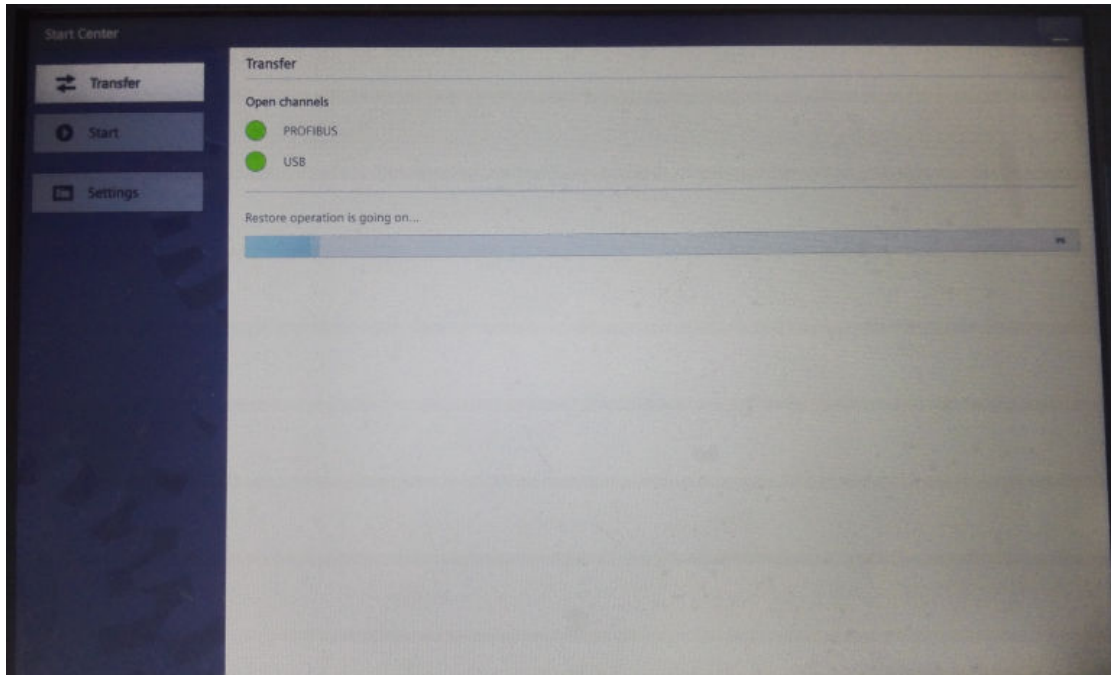

下载进度条达到 100%之后，电脑屏会自动重启，此时不要做任何动作，等到出现以下画面：

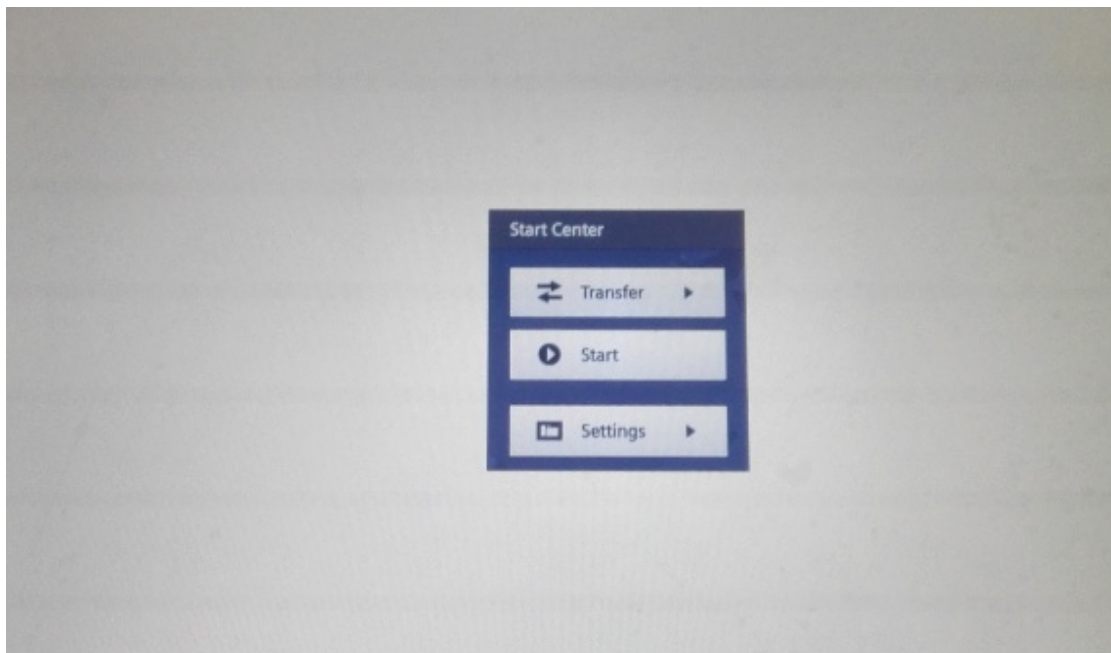

点击中间一个 Start 按钮进入系统，此时全部完成，拔下 U 盘即可。