

IT7070 人机界面 用户手册



苏州汇川技术有限公司

Suzhou Inovance Technology Co.,Ltd

地址：苏州市吴中区越溪友翔路16号

全国统一服务电话：400-777-1260

网址：<http://www.inovance.com>



官方微信



服务与技术APP



PDF下载



19011117A01

前言

资料简介

感谢购买苏州汇川技术有限公司（以下简称汇川技术）开发、生产的 IT7000 系列 HMI。该产品采用高性能处理器，数据处理、响应速度更快。该产品基于 Linux，采用 Android 风格，为用户提供界面友好的交互式体验，支持自定义样式、VNC 远程桌面、矢量格式图标、脚本编程等功能；支持通过 USB 或者以太网连接 PC；支持 Modbus 协议，能够实现自动高效的 PLC 通讯；支持插入 U 盘对 HMI 固件、画面程序、配方数据等进行更新。此外，该产品编程具备离线模拟及在线模拟的功能，方便 HMI 程序调试与系统调试。

本手册主要描述 IT7070 机型的规格、特性及使用方法等内容，使用前敬请详细阅读，以便更清楚、安全地使用本产品。关于本产品用户程序开发环境的使用及用户程序设计方法，请参考本公司发行的后台软件“InoTouch PAD”帮助文档。软件版本请以汇川技术公司网站（www.inovance.com）最新公布为准。

面向的读者

本手册面向以下读者对象：使用或了解汇川技术 HMI 产品系列的用户，包括：电气工程师、软件工程师、系统工程师。

初次使用

对于初次使用本产品的用户，应先认真阅读本手册。若对一些功能及性能方面有所疑惑，请咨询我公司的技术支持人员，以获得帮助，有利于正确使用本产品。

版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2019-10	A00	第一版发行
2020-05	A01	新增配套通信电缆 IT7-H3U-CAB

安全注意事项

■ 安全声明

1. 在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。
2. 为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上标识及手册中说明的所有安全注意事项。
3. 手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有

安全注意事项的补充。

4. 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。

5. 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

安全等级定义



危险：“危险”表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。



警告：“警告”表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。



注意：“注意”如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

请妥善保管本指南以备需要时阅读，并请务必将本手册交给最终用户。

控制系统设计时



警告

- ◆ 互锁电路以及紧急停止、常规保护、正反转等其他电路应设置在本产品以外；用于防止设备损坏的装置（如上、下和往复移动限位）应设置在本产品以外；
- ◆ 在本产品以外设置“故障保护电路”，以防止不安全的意外机械移动（如本产品不能检测的输入/输出控制区发生错误时，这些区域中可能会出现意外移动）；
- ◆ 请务必设计一个用户程序，在本产品发生显示、控制、通讯、电源等故障时，能确保用户系统安全；
- ◆ 确保本产品及其主控制器之间的通讯故障不会造成设备功能异常，避免人身伤害或设备损坏。
- ◆ 使用时请勿将带电物体接触产品金属外壳。



注意

- ◆ 请勿在触摸面板上设计可能导致操作人员人身伤害或设备损坏的开关，请单独设计执行重要操作的开关，否则错误输出或故障可能引发事故；
- ◆ 请勿创建用于控制设备安全操作的触摸面板开关，如紧急停止开关。请单独设置硬件开关来执行此类操作，否则可能造成严重的人身伤害或设备损坏；
- ◆ 请勿将本产品用作可能造成严重人身伤害、设备损坏或系统停机等重大报警的警示设备。请使用独立的硬件与/或机械互锁来设计重要的报警指示以及它们的控制/触发设备。

安装时



警告

- ◆ 请正确安装本产品，本产品限于室内使用，请确保使用环境符合下文“基本参数：一般规格”的要求；
- ◆ 请勿安装于强磁场、阳光直射、高温、有易燃气体、蒸汽或者粉尘的场合，否则有爆炸危险；
- ◆ 请勿在可能发生温度剧烈变化或湿度很大的环境中使用本产品，否则可能导致设备内部产生冷凝水，导致设备损坏；
- ◆ 请确保所有线缆接头都牢固连接到本产品上。如果连接松动，可能会产生错误的输入或输出信号。



注意

- ◆ 请按照本手册建议的储存温度范围内安装本产品，否则可能造成 LCD 屏显示故障。

配线时



危险

- ◆ 安装、配线等作业，请务必在切断全部电源后进行；避免带电状态进行接线、插拔线缆插头，否则容易导致电击，或导致电路损坏；
- ◆ 请按本手册所述，将直流电源的配线接于专用端子上；
- ◆ 进行螺丝孔加工和接线时，勿使金属屑或电线头掉入 HMI 内部，以免发生故障、电子元件损坏或火灾
- ◆ 接线完成后应仔细检查，确保工作电压和接线端子的位置均正确无误。否则可能会引起火灾或事故。



注意

- ◆ 为避免触电，在连接本产品的电源前，请先切断电源；
- ◆ 本产品的输入电源是 DC24V，如果所供应的电源不在 $DC24V \pm 20\%$ 内，将会严重损坏本产品，因此，请定时检查交换式电源供应器所提供的 DC 电源是否稳定。

运行、保养时



注意

- ◆ 在使用过程中，要注意对 HMI 面板进行保护，使用手进行触摸操作，避免使用工具去触摸显示面板，对外力过大造成面板损坏由用户负责；
- ◆ 锂电池、LCD 屏、电容器等可能含有危害健康和污染环境的成份，产品废弃时，请按工业废弃物处理。

安全性建议

- ◆ 在操作人员直接接触机械部分的位置，如装载和卸载机械工具的位置，或者机械自动运转的地方，必须仔细考虑现场手动装置或其他备用手段的功能，它需要独立于可编程控制器之外，可以启动或者中断系统的自动运行。
- ◆ 如需在系统运转的情况下修改程序，须考虑采用加锁或其它防护措施，确保只有获授权的人员才能进行必要的修改。

报废时



注意

- ◆ 请按工业废弃物处理；废弃电池时应根据各地区制定的法令单独进行。


一 产品信息

1.1 外观与型号

■ 产品外观



■ 命名规则

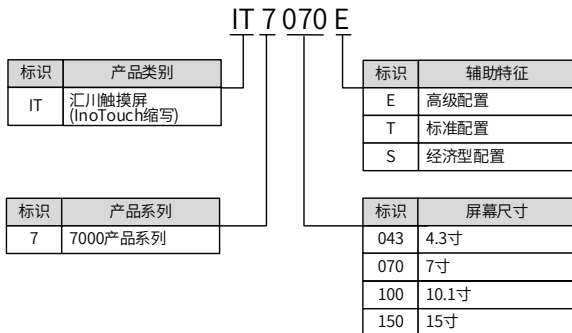

1.2 基本参数

项目	产品型号		
	IT7070E	IT7070T	IT7070S
CPU	Cortex A8 600MHz		
RTC	支持		
DRAM	128MB DDR3		
Flash	128MB		
SD 卡接口	一个 Micro SD 接口 (支持 Micro SD 卡, 自弹式 SD 卡卡座)	无 SD 卡接口	无 SD 卡接口

项目	产品型号		
	IT7070E	IT7070T	IT7070S
串行端口	COM1 (RS422/RS485) COM2 (RS232) COM3 (RS485)	COM1 (RS422/RS485) COM2 (RS232)	COM1 (RS422/RS485)
以太网接口	1 个 10M/100M 自适应 RJ45 以太网口 线缆 100 米以内, CAT5 及以上等级	无以太网接口	无以太网接口
Mini USB B 型口	一个 USB B 型口		
USB A 型口	一个 USB A 型口 注: USB A 型口只对外提供 200mA 以内的电流		
输入电压	24Vdc±20%		
额定输入电流	250mA		
面板防护等级	前面板 IP65, 后盖 IP20		
显示尺寸	7 inch		
分辨率	800*480		
亮度 (cd/ m ²)	350		
显示颜色	24 位真彩色		
背光源	LED		
背光灯寿命	35000hrs		
开孔尺寸 (mm)	193*139		
外壳颜色	银色	银色	黑色
工作温度	-10°C ~55°C	-10°C ~55°C	0°C ~50°C
存储温度	-20°C ~70°C		
工作湿度	10%~90%RH(无冷凝)		
冷却方式	自然冷却		



NOTE

- ◆ 内置纽扣电池的理论使用年限为 5 年, 实际使用年限根据使用现场工况 (温度、湿度) 等有一定差异。

二 机械设计参考

2.1 安装环境

本产品在 -10℃到 55℃ (14 °F ~131 °F, IT7070S 为 0℃到 50℃) 的温度范围内稳定工作, 超过该范围可能造成 HMI 器件损坏、运行异常或性能下降。如需在特殊场合使用, 请向本产品提供商咨询;

- 1) 请避免在有强烈机械振动的环境中安装本产品;
- 2) 本产品应安装在深度超过 100 毫米的盘柜中, 四周保持至少 25 毫米的空间距离;
- 3) 请确保本产品安装时远离强干扰线缆和设备, 例如: 交流电源线、PLC 输出模块、变频器、继电器等, 设备的输入和输出线缆都必须采用屏蔽线缆, 并将屏蔽电缆妥善接地;
- 4) 本产品前面板符合 IP65 的防护规定。当产品正确安装在符合 IP65 防护规定的盘柜上时, 盘柜依然符合 IP65 的规定, 即当对盘柜表面喷淋液体时, 液体不会渗入盘柜内部。

2.2 安装尺寸

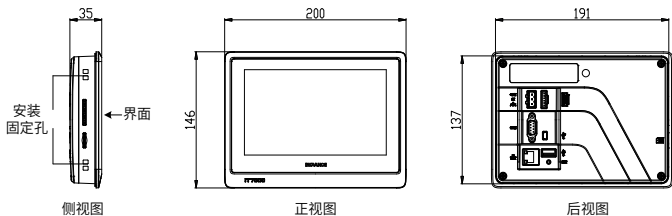


图 2-1 产品尺寸图 (单位 mm)

型号	显示尺寸 (单位 inch)	外形尺寸 长 × 宽 × 厚 (单位 mm)	安装尺寸 W×H (单位 mm)	开孔尺寸建议 (单位 mm)	
				W+2	H+2
IT7070E	7	200×146×35	191×137	193	139
IT7070T	7	200×146×35	191×137	193	139
IT7070S	7	200×146×35	191×137	193	139

2.3 安装方式

- 1) 把产品放入面板开好的安装孔中；
- 2) 从面板背面将 4 枚安装金属卡子 (随机附送) 分别卡入产品外壳左右或上下两侧的 4 个安装固定孔 (图①) ；

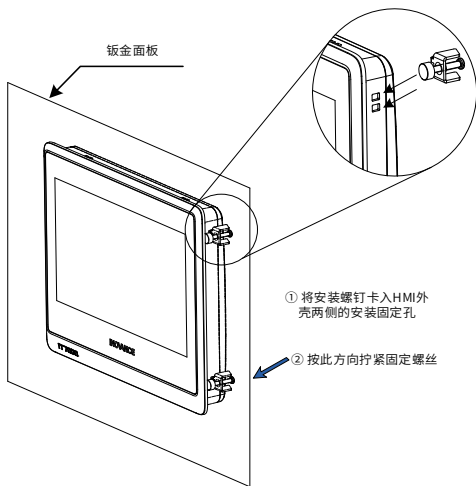


图 2-2 安装示意图


- 3) 逐个锁紧安装螺钉 (如上图②) ，直到产品牢靠地固定在面板上。推荐扭力值： $6.0 \pm 0.5 \text{ kgfcm}$ (以达到防水效果及避免面壳等变形) 。




- ◆ 警告！不要过分用力锁紧安装螺钉；如有疑问时，请向您的供应商咨询。
- ◆ 为保证符合 IP65 的密封规范，请务必确保产品包装内的安装固定螺钉被完全使用，并且安装面板的弯曲度不能超过 0.010°

三 电气设计参考

3.1 端子说明


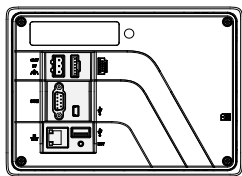


后视图

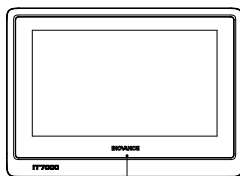

前视图

(后视图区域放大)

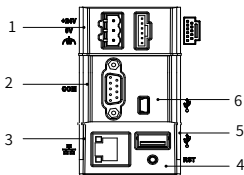


侧视图


编号	名称	端子功能说明	编号	名称	端子功能说明
(1)	电源接口	HMI 的 24Vdc 工作电源输入端口 (随机附送 1 个与该电源接口连接的电源端子)	(6)	mini USB 口	USB 通讯的从端口, 用于 PC 下载、调试用户程序
(2)	DB9 公座	HMI 与外设之间的通讯端口 内置 COM1、COM2、COM3 串行通讯口 (IT7070S 仅内置 COM1; IT7070T 仅内置 COM1、COM2) COM1: RS422/485 接口可选 COM2: RS232 接口 COM3: RS485 接口	(7)	固件升级端口	用于升级固件
(3)	以太网口	以太网通讯端口 (RJ45), 用于访问具有 LAN 口的 PLC, 也可用于 PC 的访问。 备注: IT7070S/IT7070T 无以太网接口	(8)	Micro SD 卡接口	接 Micro SD, 用于数据读写、工程文件下载 备注: IT7070S/IT7070T 无 Micro SD 卡接口

编号	名称	端子功能说明	编号	名称	端子功能说明
(4)	RESET 按钮	一键恢复出厂设置	(9)	电源指示灯	常亮：电源正常 闪烁：供电不稳定 常灭：未上电 备注：IT7070S 无电源指示灯
(5)	USB A 型口	USB 通讯的主端口，用于 U 盘的数据读写，可连接鼠标、打印件等设备	-	-	-

3.2 各端口的接线说明

■ 电源端口连接

本产品采用 24V 直流电源供电，将外部电源正极接到 ‘+24V’ 端子，电源负极接到 ‘0V’ 端子；标号的端子为接地端，用于本产品的接地线连接，如下图：

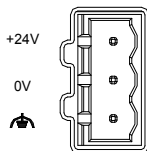


- 电源要求：本产品只能使用直流电源供电（范围 $24V \pm 20\%$ ），电源可提供的容量不小于该机型规格要求。
- 直流电源必须与交流主电源正确地隔离开；请勿让本产品和感性负载电路（如电磁阀）共用电源，避免电磁干扰。
- 24V 供电电源线和通信电缆，应避免和交流电源线缆或者是电机驱动线等强干扰线缆并行走在一起。至少保持 30cm 距离；
- 接地线的导体推荐使用一条独立的 #14AWG 规格导线，直接连接到系统接地点，不要经过其他电气设备的外壳或接线端后接地，这可以保证接地导体不会承受其他支路的电流；要保证接地的导体长度尽量短。

我司提供包含配合本产品电源端口的整机附件（型号：整机附件（销售）-IT7000- 金属卡子和端子台，订货编号：98050285），该整机附件如下表所示：

附件种类	数量
电源端子	1
金属卡子	4
包装胶袋	1

■ 通讯端口连接

本产品提供 1 个 DB9 通讯端口（DB9 公座），内部提供了 1~3 个独立的串行通讯端口，可用来连接 PLC、变频器、打印机或其他智能设备等。本产品内置多种通信协议，常作为通讯主站来访问外部设备的数据。端子结构及丝印如下图：



COM1 [RS485 2/4W]

COM2 [RS232]

COM3 [RS485]

DB9公座（顶针型信号座）

■ DB9 公座与外部设备的连接

DB9 公座内置有 COM1、COM2、COM3 三个串行通信端口，管脚排列如下表所示：

管脚号	信号			
	COM1[RS485] 2 Wires	COM1[RS485] 4 Wires	COM2 [RS232]	COM3 [RS485]
1	-	-	-	RS485-
2	-	-	RS232 RXD（接收数据）	-
3	-	-	RS232 TXD（发送数据）	-
4	-	TX+（发送正）	-	-
5	GND（信号地）			
6	-	-	-	RS485+
7	RS485-	RX-（接收负）	-	-
8	RS485+	RX+（接收正）	-	-
9	-	TX-（发送负）	-	-



NOTE

◆ COM1[RS485]4wires 即为 COM1[RS422]。


DB9 公座配套通信电缆与使用设置

我司提供配合本产品 DB9 公座用的通讯预制线缆选件，总共有 2 种线缆供客户选择：

1) 线缆一型号：IT7-H3U-CAB，订货编号 1504AX53。

					
电缆接头与引脚	DB9 母头		8 针 Din 圆形插头		
信号电平	RS422		RS422		
电缆内部连接关系	管脚号	信号	管脚号	信号	
	7	RX-	4	TX-	
	8	RX+	7	TX+	
	9	TX-	1	RX-	
	4	TX+	2	RX+	
	5	GND	3	GND	
电缆适用机型与端口	IT7070/IT7100 HMI COM1[RS422] 注：此线缆不适用于 IT7150E。		汇川 H1U/H2U/H3U RS422 通讯端口 三菱 FX1N/2N/3U/3G RS422 通讯端口		
使用本电缆时的 HMI 用户程序设置	HMI 用户工程中，将 COM1 端口配置为“RS422/RS485”； HMI 与 PLC 两侧要选择相同的通讯协议、数据格式设置。				

2) 线缆二型号：H2U-232-CAB，订货编号 15042148。

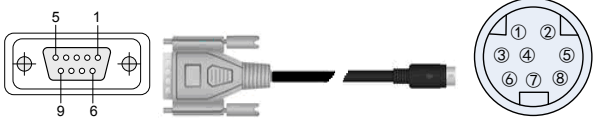					
电缆接头与引脚	DB9 母头		8 针 Din 圆形插头		
信号电平	RS232，内置 RS232-RS422 转换电路		RS422		

电缆内部连接关系	管脚号	信号	管脚号	信号
	1	-	4	TX-
	2	RXD	7	TX+
	3	TXD	1	RX-
	4	-	2	RX+
	5	GND	3	GND
电缆适用机型与端口	IT5xxx HMI COM2[RS232] IT6xxxE HMI COM2[RS232] IT7xxxT/E HMI COM2[RS232]		汇川 H1U/H2U/H3U RS422 通讯端口 三菱 FX1N/2N/3U/3G RS422 通讯端口	
使用本电缆时的 HMI 用户程序设置	HMI 用户工程中，将 COM2 端口配置为“RS232”； HMI 与 PLC 两侧要选择相同的通讯协议、数据格式设置。			

■ 通讯连接注意事项

- 1) 电缆要求：与不同的外部设备连接需要不同的通讯电缆，不要将通讯电缆与交流电源的电缆布在一起或者将通讯电缆布在靠近电气噪声源的位置。不要在通讯过程中拔插通讯电缆。
- 2) 为避免发生通讯的问题，请在连接 RS485/422 的设备时注意通讯电缆长度不要超过 150 米，在连接 RS232 设备时注意通讯电缆的长度不要超过 15 米。
- 3) 如果通讯存在问题，显示屏上有“连接失败: 连接_1, 站1.err:10001”的故障提示，直到通讯正常建立。
- 4) 在通讯电缆较长或者通讯电缆需要穿过存在电气噪声的环境时，必须采用屏蔽电缆来制作通讯电缆。

■ USB 接口

USB mini 型接口：用于与 PC 连接，进行上载/下载用户组态程序和设置 HMI 系统参数，可通过一条通用的 USB 通讯线缆和 PC 机连接；

USB A 型接口：用于与 U 盘、USB 鼠标及 USB 键盘等设备连接，即插即用。

■ Ethernet 以太网连接

该以太网接口位于产品背面，为 10M/100M 自适应以太网端口：

- ① 可用于 HMI 组态的上/下载、系统参数设置、组态的在线模拟；
- ② 可通过以太网连接多个 HMI 构成多 HMI 联机通讯；
- ③ 可通过以太网与 PLC 等通讯；
- ④ 可通过一根标准以太网线与 HUB 或以太网交换机相连，接入局域网，也可通过一根双机互联网线直接与 PC 的以太网口连接。注：为确保通讯稳定性，以太网需使用屏蔽线缆。

四 编程参考

对本产品进行编程前，您需要准备：一台电脑（电脑上必须安装有汇川控制技术有限公司开发的 InoTouchPAD 软件）、一根编程线缆、一台 InoTouch 7000 系列 HMI。


软件来源

InoTouchPAD 编程软件由汇川技术公司自主开发，如需最新版本，请向您的 HMI 供应商获取，或在汇川技术公司网站（<http://www.inovance.com>）及中国工控网汇川主题上下载。

计算机配置要求

- ① CPU：主频 2G 以上的 Intel 或 AMD 产品
- ② 内存：1GB 或以上
- ③ 硬盘：最少有 1GB 以上的空闲磁盘空间
- ④ 显示器：支持分辨率 1024 x 768 以上的彩色显示器
- ⑤ Ethernet 端口或 USB 口：上下载画面程序时使用
- ⑥ 操作系统：Windows 7/Windows 10

按照接线方式，连接汇川 PLC 与本产品端口，如下图所示。

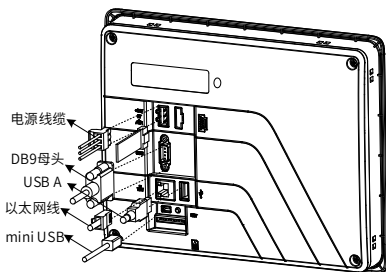

编程电缆（与汇川 PLC 接线为例）

本产品的常规编程线缆为 miniUSB 通信线缆，汇川公司提供该线缆（选配件），订货编号：15041200。






五 产品触控校准

本产品在使用过程中，如出现触控不灵敏或触控异常，请使用触摸校准程序来进行校准。


■ 进入触控校准程序

通过系统设置菜单进入：HMI 上电启动后，当屏幕提示“长按进入设置面板”时，手指轻按住屏幕直至显示“释放进入设置界面”，输入系统设置密码，弹出系统设置菜单，单击“校准”选项。

■ 触控校准具体操作

- 1) 进入校准模式后，屏幕左上角出现一个“”（如下图所示）。
- 2) 使用触控笔或者手指点触“”的中间，点触成功后“”会按图示的箭头方向移动（轻而准确地在“”光标的中心点一下，当目标在屏幕上移动时，重复该动作。）。
- 3) 完成以上五点的点触校准后，“”光标会消失，此时点触屏幕空白处可退出；若校准失败光标会重新回到屏幕左上角，重复以上 5 点校准即可。

校准操作过程示意图如下：

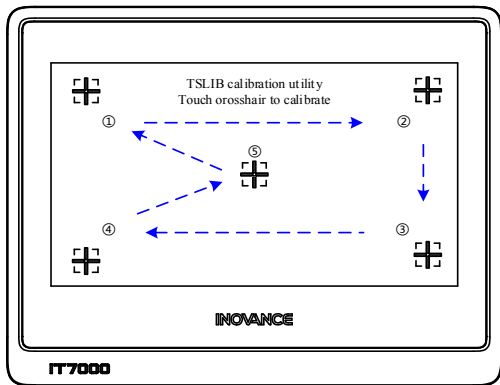

INOVANCE 保修协议

本产品保修期为十八个月（以机身条型码信息为准。如有特殊约定，以采购时的合同条款为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。

保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：

- 1) 因使用上的错误及自行擅自拆卸、修理、改造而导致的机器损坏；
- 2) 由于火灾、水灾、电压异常、其它天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
- 3) 购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
- 4) 不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
- 5) 因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。

产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。

维修费用的收取，以我公司最新调整的《维修价目表》为准。

本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。

在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。

客户购买本产品，则说明同意了本保修协议。本协议解释权归汇川技术。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称：	联系人：
	邮政编码：	联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
	代理商名称：	
故障信息	<div>（维修时间与内容）：</div> <div>维修人：</div>	